

CHANSON C-CLEAN KIT – INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE À L'ACIDE CITRIQUE

Bien que les ioniseurs Miracle MAX et Miracle MAX Royale soient équipés d'un système d'auto-nettoyage automatique, il est fortement recommandé de détartrer les composants internes de l'ioniseur en effectuant un nettoyage en profondeur à l'acide citrique tous les 4 à 6 mois en fonction de la dureté de votre source d'eau.

Si la teneur en minéraux de votre eau locale est très élevée ou si vous utilisez régulièrement du sel de l'Himalaya dans le port de votre ioniseur prévu à cet effet pour produire de l'eau acide forte, il est recommandé d'effectuer la procédure de nettoyage à l'acide citrique tous les 2 à 3 mois.

1. Retirez le panneau latéral gauche de la console de l'ioniseur en le faisant glisser vers le haut pour accéder au filtre interne. (fig. 1).
2. Inclinez doucement le filtre interne vers l'extérieur. Tournez la cartouche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (fig. 2) et tirez vers le haut pour la retirer de l'ioniseur (fig 3).
3. Dévissez le capuchon de la cartouche C-Clean et placez un tampon circulaire (inclus dans le kit C-Clean) au fond de la cartouche. Remarque: vous n'avez pas besoin de remplacer le tampon à chaque fois, mais seulement si vous remarquez qu'il est encrassé.
4. Versez de la poudre d'acide citrique dans la cartouche C-Clean jusqu'à la ligne «FILL TO HERE» et fermez la cartouche C-Clean en vissant le capuchon.
5. Insérez la cartouche C-Clean dans l'ioniseur (fig. 4) et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.
6. Pour démarrer le processus de nettoyage :
 - a. Modèle Miracle MAX : maintenez enfoncé le bouton 'Mode' pour accéder au menu secondaire, puis appuyez sur 'Enter' jusqu'à ce que le mot 'Clean' soit affiché à l'écran. Puis appuyez sur le bouton 'Power' pendant 5 secondes.
 - b. Modèle Miracle MAX ROYALE : accédez au panneau de configuration de l'ioniseur et maintenez enfoncé le bouton 'Décalcifier' ('Service Clean') pendant 5 secondes.

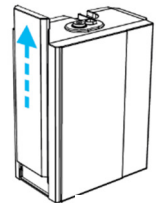


Fig. 1

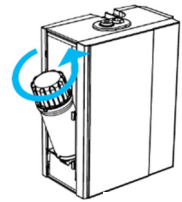


Fig. 2

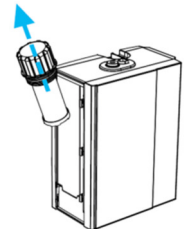


Fig. 3

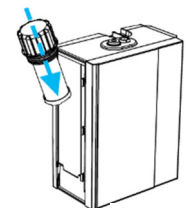


Fig. 4

Le processus de nettoyage devrait prendre environ 35 minutes.

7. Une fois le cycle de nettoyage terminé, rincez à fond votre ioniseur en sélectionnant le réglage d'eau purifiée (pH neutre) et laissez couler l'eau pendant 10 minutes.
8. Si vous n'avez pas nettoyé votre ioniseur depuis un long moment, répétez les étapes 3 à 7 jusqu'à trois fois de plus pour détartrer l'ioniseur en profondeur.
9. Retirez la cartouche C-Clean de l'ioniseur en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (fig. 2), insérez le filtre interne PJ-7000 (fig. 4) et verrouillez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

10. Mettez l'ioniseur en marche pour vérifier s'il y a des fuites dans le compartiment du filtre et corrigez l'installation du filtre interne si nécessaire. Remettez le panneau latéral en place en le glissant vers le bas.
11. Votre ioniseur est maintenant prêt pour être remis en service.

AVERTISSEMENT:

Toute source d'eau contient naturellement des minéraux. Le fait de négliger les recommandations de nettoyage à l'acide citrique peut entartrer les composants internes de l'ioniseur et raccourcir la durée de vie utile de l'appareil. Les dommages causés à l'ioniseur dus à l'accumulation de minéraux à l'intérieur de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie Chanson.